Owner's Manual

BABYBJÖRN COMFORT CARRIER

IMPORTANT!

Please read this manual carefully before using the baby carrier. Save it for later reference.

BABYBJÖRN®

www.babybjorn.com

EN

FR

ES

English 4-9
Français 10-15
Español 16-21

BABYBJÖRN COMFORT CARRIER

Congratulations on choosing BABYBJÖRN Comfort Carrier, an ergonomic and safe baby carrier. The baby carrier is recommended from 3 months (min 13 lbs/6 kg and 22 in/55 cm) and may be used until your child weighs 31 lbs/14 kg.

IMPORTANT!

Please read this manual carefully before using the baby carrier. Save it for later reference.

THE BABY CARRIER'S PARTS

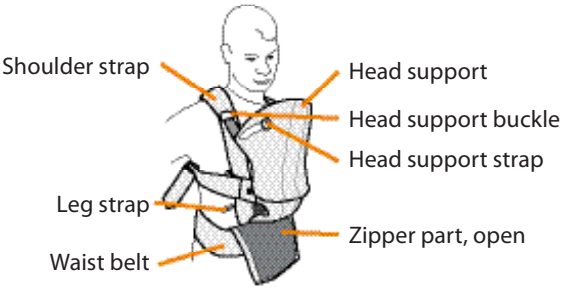

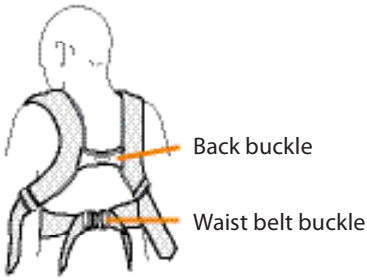

HOW TO USE THE BABY CARRIER

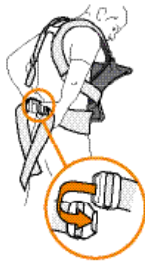

1. Slip the baby carrier over your head and buckle the waist belt at your back.

2. Adjust the belt so that it is firmly in place just above your hips.

HELPFUL HINT! Pull on one side at a time to make tightening the belt easier.

3. Pull the sliding back buckle to a comfortable position.

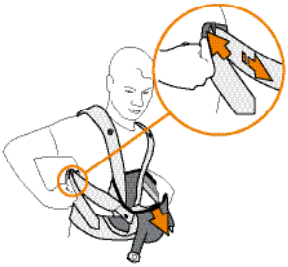

4. Release the shoulder straps so that the carrying space is big enough to place the child in.

5. Support your child against your shoulder, guide the child's legs through the leg holes and slide him/her gently into the baby carrier.

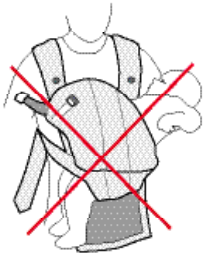

6. IMPORTANT! Make sure that both of the child's legs do not end up in the same leg hole!

7. Firmly grip the head support and pull it upwards a couple of times until the child is completely seated in the baby carrier.

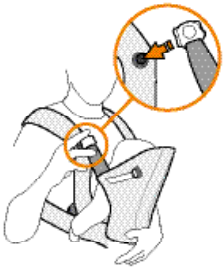

8. Check that the child's arms are in the armholes. Attach the head support on both sides. Fasten the buckle until you hear a click.

9. Adjust the shoulder straps until the baby carrier is securely and comfortably in place. If you wish, fold down the head support to give the child more space and a better view.

HELPFUL HINT! By adjusting the shoulder straps and the back buckle, you are distributing the weight on your hips and shoulders. The tighter the shoulder straps, the closer the child will be to you. Make absolutely sure that both you and the child are comfortable.

WARNING! To keep the child safe when you bend over/lean forward, remember to bend at the knees, NOT the waist.

IMPORTANT! When the child can hold up his/her head without help, he/she may be carried facing outwards. Smaller children should be carried with their arms in the armholes. Older and bigger children may be carried with their arms above the head support.

TAKING THE CHILD OUT OF THE BABY CARRIER

1. Loosen the head support straps and the leg straps. Unbutton the head support and loosen the shoulder straps.

2. Unbutton the head support, one side at a time. Hold your child firmly and lift him/her out of the baby carrier.

HELPFUL HINT! Lift the child out of the baby carrier before you undo the waist belt.

FLEXIBLE CARRYING POSITIONS

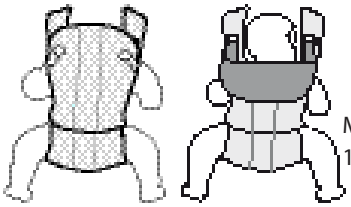

The child may be carried facing inwards with wide leg position, with the head support up or folded down. Max 31 lbs/14 kg..

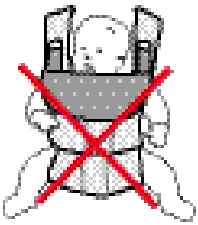

NOTE! Never use the wide leg position when carrying the child facing outwards.

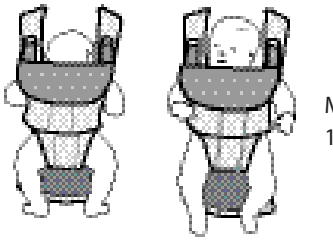

The child may be carried facing inwards or outwards with normal leg position. Facing inwards, the head support may be up or folded down. Facing outwards, the head support should be folded down. Max 26 lbs/12 kg.

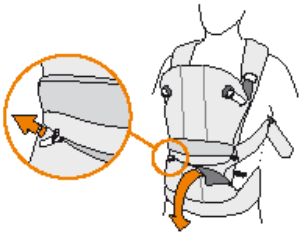

For normal leg position, open the zipper part. Remember, you cannot switch between the normal and wide leg positions while the child is in the baby carrier.

WARNING! The baby carrier must only be carried on your stomach/chest, never on your back!

IMPORTANT! For children 13–14 lbs (6–6.5 kg). Button the leg straps to make the leg holes smaller. Make sure the child has enough space around his/her head to breathe properly.

WASHING INSTRUCTIONS

The baby carrier
Machine wash separately in warm water, gentle cycle. Use a mild detergent. Do not use chlorine bleach or fabric softener. Drip dry (do not tumble dry). Iron at low temperature only. Never iron trim. Failure to follow use and care instructions will void all warranties, expressed and implied.

The bib
Please see care label on the product.

TECHNICAL INFORMATION

The baby carrier
Main fabric: 100% organically grown cotton.
Remaining fabrics: 100% polyester.

The bib
Main fabric: 80% cotton, 20% polyester.
Membrane: 100% PU.

All materials are guaranteed free from health-hazardous substances. Oeko-Tex Standard 100, Class 1 approved..

⚠WARNING! FALL HAZARD

- Carefully read and follow all instructions before assembling and using the baby carrier.
- This baby carrier is intended for use by adults only.
- Only use this baby carrier for children between 13 and 31 lbs (6 and 14 kg). For children between 26 and 31 lbs (12 and 14 kg), only use the wide leg position, facing inwards.
- The baby carrier must not be used for children younger than 3 months (min. 6 kg/13 lbs).
- The baby carrier must not be used with any sort of infant insert or other related baby article.
- Small children can fall through a leg opening.
- Adjust the leg openings to fit the baby's legs snugly.
- For children 13-14 lbs (6-6.5 kg) the leg straps must be used.
- The child must face you (inwards) until he/she can hold head upright.
- The baby carrier must not be used as a back carrier.
- The baby carrier may only be used when you are walking, sitting or standing.
- The baby carrier is NOT suitable for use during sports or other leisure activities.
- Your balance may be adversely affected by your own or your child's movements.
- To keep the child safe in the baby carrier when you bend over/lean forward, remember to bend at the knees, NOT the waist.
- Make sure the child's nose and mouth have sufficient space for breathing in the baby carrier.
- Avoid dressing your child too warmly.
- Check that all buckles are securely buttoned/closed before using the baby carrier.
- Never use a damaged baby carrier.

2 YEAR EXPRESS WARRANTY

BabyBjörn warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects resulting from material, design or workmanship for two (2) years from the date of manufacturing.

If any defect is discovered within six (6) months from the date of purchase, we ask you to call the retailer where the product was purchased to arrange for the replacement of the defective product. If this is not possible, please contact BabySwede LLC, following the instructions below.

If any defect is discovered after six (6) months and within two (2) years from the date of purchase, we ask you to call BabySwede LLC at 866-424-0200. You will be given a return authorization number and asked to send us the defective product, postage prepaid, along with proof of purchase. Please send the product to: BabySwede LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134.

If BabySwede determines that the product is defective, BabySwede will either repair or replace the product and return it to you, all at BabySwede's expense.

This warranty applies only to defective original material, or to defects arising from faulty workmanship. The warranty does not apply to defects resulting from normal wear and tear, product misuse, after market product alterations, or failure to follow use and care instructions supplied with the product.

The warranty detailed above shall BE IN LIEU of any and all other warranties. ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED.

BABYBJÖRN COMFORT CARRIER

Nous vous félicitons d'avoir choisi le BABYBJÖRN Comfort Carrier, un porte-bébé ergonomique et sûr. Le porte-bébé convient à partir de 3 mois (au moins 13 lbs/6 kg et 22 in/55 cm) et peut être utilisé jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un poids de 31 lbs/14 kg.

IMPORTANT!

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le porte-bébé. Conservez-le pour référence ultérieure.

PIÈCES DU PORTE-BÉBÉ

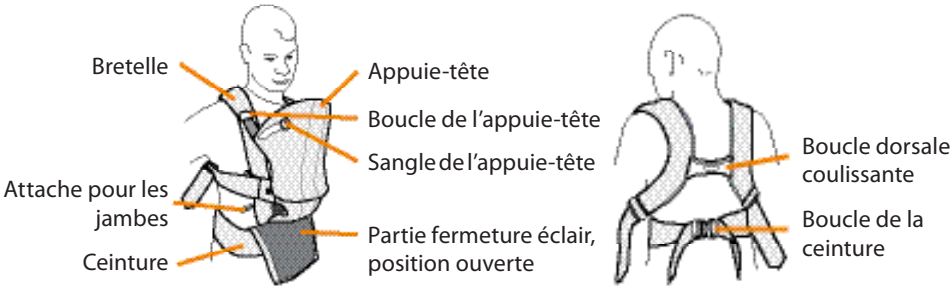

MODE D'EMPLOI DU PORTE-BÉBÉ

1. Enfilez le porte-bébé par la tête et attachez la boucle de ceinture dans votre dos.
2. Réglez la ceinture pour qu'elle soit bien en place juste au-dessus de vos hanches.
3. Tirez la boucle dorsale coulissante jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable.

CONSEIL PRATIQUE! Tirez d'un côté à la fois pour serrer la ceinture plus facilement.

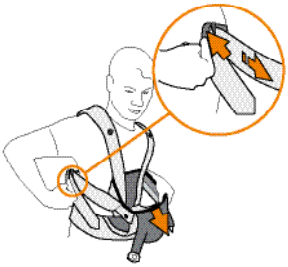

4. Desserrez les bretelles de façon à ce que l'espace de portage soit suffisamment grand pour y mettre l'enfant.

5. Tout en tenant l'enfant contre votre épaule, passez ses jambes dans les ouvertures et glissez-le doucement dans le porte-bébé.

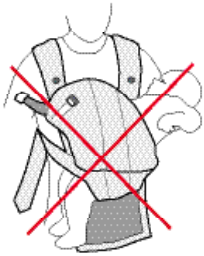

6. IMPORTANT! Assurez-vous que les deux jambes ne se retrouvent pas dans la même ouverture!

7. Tenez fermement l'appuie-tête et tirez-le vers le haut deux ou trois fois jusqu'à ce que l'enfant soit complètement assis dans le porte-bébé.

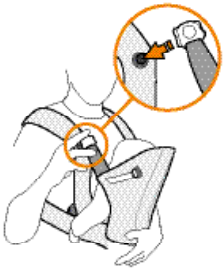

8. Assurez-vous que les bras de l'enfant soient bien passés dans les ouvertures prévues à cet effet. Attachez l'appuie-tête des deux côtés. Fermez la boucle jusqu'à entendre le déclic de sécurité.

9. Réglez les bretelles jusqu'à ce que le porte-bébé soit sûrement et confortablement en place. Si vous le désirez, vous pouvez replier l'appuie-tête, ce qui donnera davantage d'espace et une meilleure vue à l'enfant.

CONSEIL PRATIQUE! En réglant les bretelles et la boucle dorsale coulissante, vous répartissez le poids sur vos hanches et vos épaules. Plus les bretelles sont ajustées et plus l'enfant sera près de vous. Il est important que vous et votre enfant vous sentiez confortables.

MISE EN GARDE! Pour que votre enfant soit en sécurité lorsque vous vous baissez/penchez vers l'avant, rappelez-vous que vous devez plier les genoux et NON la taille.

IMPORTANT! Dès que l'enfant est capable de tenir sa tête droite, il peut être porté son dos contre votre poitrine, c'est-à-dire en faisant face à l'avant. Portez toujours les nourrissons avec leurs bras placés dans les ouvertures prévues à cet effet. Quant aux enfants plus âgés et plus lourds, ils peuvent être portés avec leurs bras au-dessus de l'appuie-tête.

POUR RETIRER UN ENFANT DU PORTE-BÉBÉ

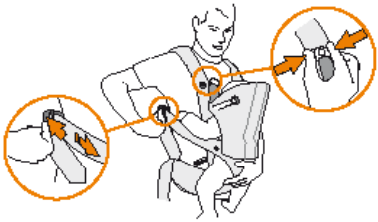

1. Desserrez les sangles de l'appuie-tête et les attaches pour les jambes. Déboutonnez l'appuie-tête et desserrez les bretelles.

2. Déboutonnez l'appuie-tête, un côté à la fois. Tenez fermement l'enfant et retirez-le du porte-bébé.

CONSEIL PRATIQUE! Retirez l'enfant du porte-bébé avant de défaire la ceinture.

DIFFÉRENTES POSITIONS DE PORTAGE

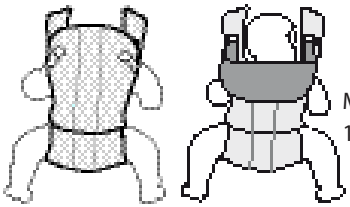

Max 31 lbs/
14 kg

L'enfant peut être porté vers l'intérieur, le visage contre votre poitrine, avec les jambes écartées et l'appuie-tête relevé ou replié. Max 31 lbs/14 kg.

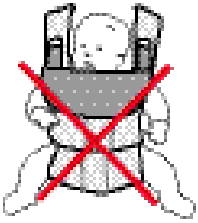

ATTENTION! Ne jamais utiliser la position jambes écartées lorsque vous portez l'enfant vers l'extérieur.

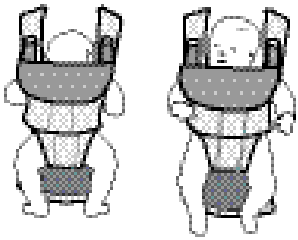

Max 26 lbs/
12 kg

L'enfant peut être porté vers l'intérieur (le visage contre votre poitrine) ou vers l'extérieur (son dos contre votre poitrine), avec les jambes en position normale. Dans la position vers l'intérieur, l'appuie-tête peut être relevé ou replié. Dans la position vers l'extérieur, l'appuie-tête doit être replié. Max 26 lbs/12 kg.

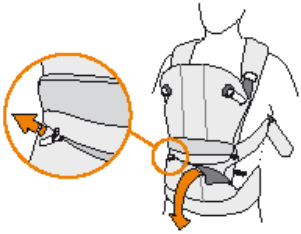

Pour la position normale, ouvrez la partie fermeture éclair. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas passer de la position normale à la position jambes écartées quand l'enfant est dans le porte-bébé.

MISE EN GARDE! Le porte-bébé ne doit être porté que sur votre poitrine/ventre, jamais sur votre dos!

IMPORTANT! Enfants de 13 à 14 lbs (6 à 6,5 kg). Boutonnez les attaches pour les jambes afin de réduire la taille des ouvertures prévues pour les jambes. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace autour de la tête de l'enfant pour qu'il puisse respirer librement.

FR

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Porte-bébé
Laver séparément à la machine, à l'eau tiède, au cycle délicat, avec un détersif doux. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment ou d'assouplissant. Suspendre pour sécher (ne pas sécher dans la machine). Ne repasser qu'à basse température et ne jamais repasser la garniture extérieure. Le non-respect des conditions d'emploi et d'entretien annulera toutes les garanties, expresses ou tacites.

Bavoir
Voir les instructions d'entretien sur l'étiquette du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

Porte-bébé
Tissu principal : 100 % coton biologique.
Autres tissus : 100 % polyester.

Bavoir
Tissu principal : 80 % coton, 20 % polyester.
Membrane : 100 % PUR.

Tous les tissus ne contiennent aucune substance nocive et sont homologués selon la norme Oeko-Tex 100, classe 1.

⚠ MISE EN GARDE! RISQUES DE CHUTE

- Lisez et suivez attentivement toutes les instructions de ce manuel avant d'assembler et d'utiliser le porte-bébé.
- Ce porte-bébé est conçu pour être utilisé uniquement par des adultes.
- N'utilisez ce porte-bébé que pour des enfants pesant entre 13 et 31 lbs (6 à 14 kg). Pour les enfants pesant entre 26 et 31 lbs (12 à 14 kg), n'utilisez que la position jambes écartées,,vers l'intérieur (visage de l'enfant contre votre poitrine).
- Ce porte-bébé ne doit pas s'utiliser avec des bébés de moins de trois mois (min. 6 kg/13 lbs).
- Ce porte-bébé ne doit pas s'utiliser avec un quelconque insert ou tout autre type d'article pour bébés.
- Les nourrissons risquent de tomber par l'une des ouvertures pour les jambes.
- Réglez les ouvertures de jambes à la plus petite taille possible afin d'assurer un maximum de confort pour le nourrisson.
- Pour les enfants pesant entre 13 et 14 lbs (6 à 6,5 kg), il est impératif d'utiliser les attaches pour les jambes.
- L'enfant doit vous faire face (visage contre votre poitrine) jusqu'à ce qu'il soit capable de tenir sa tête droite.
- Ne portez jamais le porte-bébé sur votre dos.
- Utilisez le porte-bébé uniquement quand vous marchez, que vous êtes assis ou debout.
- Le porte-bébé NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ pendant la pratique de sports ou autres activités de loisirs.
- Votre équilibre peut être affecté par vos propres mouvements ou ceux de l'enfant.
- Pour assurer la sécurité de l'enfant lorsque vous vous baissez/penchez vers l'avant, rappelez-vous que vous devez plier les genoux et NON la taille.
- Laissez suffisamment d'espace autour du nez et de la bouche de l'enfant pour qu'il puisse respirer librement dans le porte-bébé.
- Évitez d'habiller votre enfant trop chaudement.
- Vérifiez que toutes les boucles sont correctement boutonnées/fermées avant d'utiliser le porte-bébé.
- N'utilisez jamais un porte-bébé endommagé.

GARANTIE EXPLICITE DE 2 ANS

BabyBjörn garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de tout défaut de matières premières, de design et de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date de fabrication.

Si un défaut est découvert dans les six (6) mois de la date d'achat, prière de contacter de détaillant où le produit a été acheté afin de confirmer si le produit défectueux peut être remplacé. Si un remplacement s'avère impossible, contacter BabySwede LLC et suivre les instructions ci-dessous.

Si un défaut est découvert après six (6) mois, mais moins de deux (2) ans à compter de la date d'achat, nous vous prions de contacter BabySwede LLC., au 866-424-0200. Un numéro d'autorisation de retour vous sera assigné, et vous pourrez dés lors retourner le produit défectueux, frais de port payés et accompagné de la preuve d'achat. Adresser le produit à BabySwede LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134. Si BabySwede détermine que le produit est défectueux, BabySwede le réparera ou remplacera et il vous sera retourné, aux frais de BabySwede.

La présente garantie n'est valable que pour défauts de matières premières originales, ou résultant de défauts de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages occasionnés par l'usure normale, une utilisation abusive, des modifications effectuées au produit, ou faute de respecter les directives d'utilisation ou d'entretien fournies avec le produit.

La garantie décrite ci-dessus TIENT LIEU DE toute autre garantie. PAR LA PRÉSENTE, TOUTES AUTRES GARANTIES, Y COMPRIS DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET DE PERTINENCE D'USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT DÉSAVOUÉES.

BABYBJÖRN COMFORT CARRIER

Enhorabuena por tu elección de la BABYBJÖRN Comfort Carrier, una mochila porta bebé ergonómica y segura. La mochila porta bebé se recomienda a partir de los tres meses (mín. 13 lbs/6 kg y 22 in/55 cm) y puede usarse hasta que el niño pese un máximo de 31 lbs/14 kg.

¡IMPORTANTE!
Lee con atención este manual antes de usar el producto. Consérvalo para usarlo en el futuro.

COMPONENTES DE LA MOCHILA PORTA BEBÉ

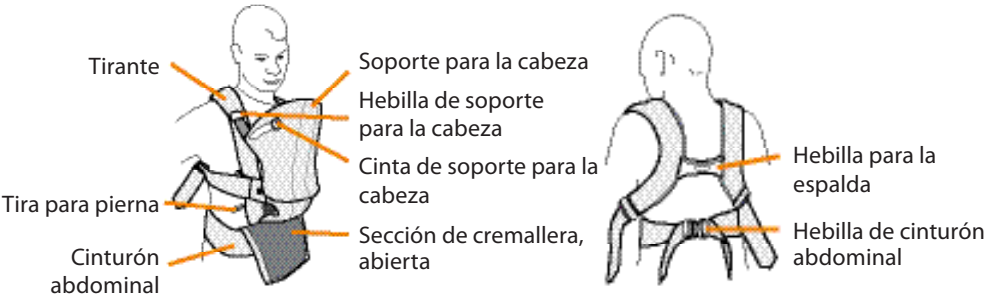

CÓMO USAR LA MOCHILA PORTA BEBÉ

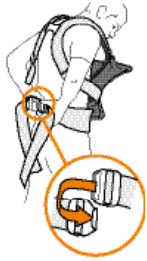

1. Ponte la mochila porta bebé pasándola sobre la cabeza y abrocha el cinturón abdominal en la espalda.

2. Ajusta el cinturón abdominal de forma que quede estable un poco por encima de las caderas.

3. Tira de la hebilla de la espalda hasta que quede en una posición cómoda.

CONSEJO PRÁCTICO: Tira primero de un lado y luego del otro para que resulte más fácil de abrochar.

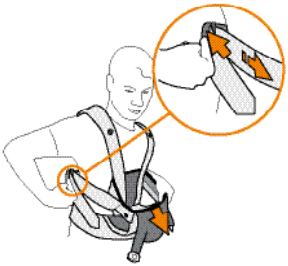

4. Afloja un poco los tirantes para ajustar la bolsa portadora a un tamaño adecuado para el pequeño.

5. Apoyando al pequeño contra el hombro, introduce sus piernas por los agujeros para las piernas y deja que se deslice al interior de la mochila porta bebé.

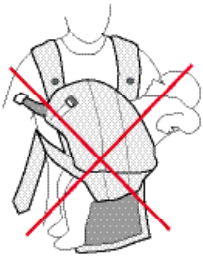

6. ¡IMPORTANTE! Asegúrate de que las piernas del niño no entren en el mismo agujero para las piernas.

7. Agarra el soporte para la cabeza y tira de él un par de veces para que el niño quede en el fondo de la mochila porta bebé.

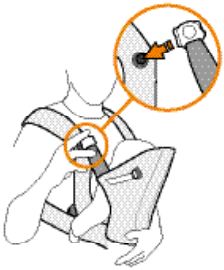

8. Comprueba que los brazos del pequeño se encuentran en los agujeros para los brazos. Fija el soporte para la cabeza en ambos lados. Cierra la hebilla a presión hasta que se oiga un “clic”.

9. Ajusta los tirantes de forma que la mochila porta bebé quede firme y cómoda. Si es necesario, repliega hacia abajo el soporte para la cabeza, de forma que el niño tenga más espacio y visibilidad.

CONSEJO PRÁCTICO: Ajustando los tirantes y la hebilla para la espalda, puedes regular la carga sobre las caderas y los hombros. Cuanto más aprietes los tirantes, más cerca de ti quedará el pequeño. Asegúrate de que quedan igualmente cómodos, tanto para el pequeño como para ti.

¡ADVERTENCIA! Para que el niño vaya seguro en la mochila porta bebé cuando te inclinas hacia delante, acuérdate de doblar las rodillas y NO la cintura.

¡IMPORTANTE! Cuando el bebé pueda mantener la cabeza levantada, podrás llevarlo mirando hacia fuera. Los niños más pequeños deben sacar los brazos por los agujeros por los brazos, mientras que cuando sean un poco mayores podrán ir con los brazos encima del soporte para la cabeza.

SACAR AL PEQUEÑO

1. Suelta la cinta del soporte para la cabeza y las tiras para las piernas. Desabrocha el soporte para la cabeza y afloja los tirantes.

2. Desabrocha el soporte para la cabeza, primero en un lado y luego en el otro. Sujeta bien al niño y sácalo de la mochila porta bebé.

CONSEJO PRÁCTICO: No te desabroches el cinturón abdominal antes de sacar al pequeño.

VARÍA LA POSTURA

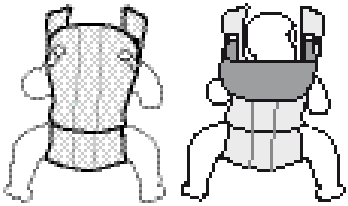

Máximo 31 lbs/ 14 kg

Se puede llevar al pequeño mirando hacia dentro, con las piernas separadas, y con el soporte para la cabeza desplegado o replegado. Máximo 31 lbs/14 kg.

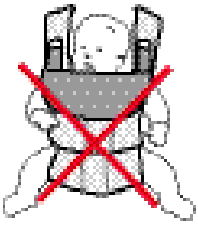

NOTA: No utilices nunca la postura con las piernas separadas en posición mirando hacia fuera.

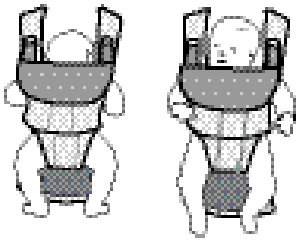

Máximo 26 lbs/ 12 kg

Se puede llevar al niño mirando hacia dentro o hacia fuera, con las piernas en postura normal. En la posición mirando hacia dentro con el soporte para la cabeza desplegado o replegado. En la posición mirando hacia fuera con el soporte para la cabeza replegado. Máximo 26 lbs/12 kg.

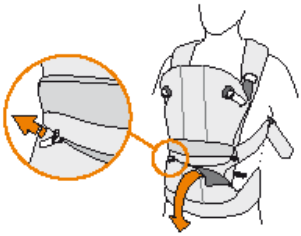

Para la postura normal de las piernas, abre la sección de cremallera. Recuerda que no puedes cambiar de la postura normal a la de piernas separadas sin sacar al niño de la mochila porta bebé.

¡ADVERTENCIA! La mochila porta bebé sólo debe llevarse sobre el estómago, y nunca sobre la espalda.

¡IMPORTANTE! Para niños de 13–14 lbs (6–6.5 kg). Abrocha las tiras para las piernas con el fin de reducir los agujeros para las piernas. Comprueba que el pequeño tiene sitio alrededor de la cabeza para disponer de aire suficiente.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Mochila porta bebé
Lava la mochila a máquina por separado con agua caliente y en ciclo suave. Usa un detergentesuave.Noutilicesblanqueador de cloro ni suavizante. Cuélgala a secar (no utilices secadora). Plánchala sólo a baja temperatura. No planches nunca los detalles. La omisión del seguimiento de las instrucciones de uso y cuidado anulará todas las garantías, expresas e implícitas.

Babero
Consulta la etiqueta de cuidado en el producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Mochila porta bebé
Material principal: 100% algodón de cultivo ecológico.
Otra tela: 100% poliéster.

Babero
Material principal: 80% algodón y 20% poliéster.
Membrana: 100% poliuretano.

Ninguno de los materiales contiene sustancias peligrosas para la salud. Cumple con los requisitos de la norma Öko-Tex 100, Clase 1, para productos para bebés.

⚠ ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE CAÍDAS

- Lee con atención y sigue todas las instrucciones antes de montar y usar la mochila porta bebé.
- La mochila porta bebé ha sido diseñada exclusivamente para el uso de adultos.
- Utiliza la mochila porta bebé sólo para niños que pesen de 13 a 31 lbs (6 a 14 kg). Para los niños de 26 a 31 lbs (12 a 14 kg), utiliza solamente la postura con las piernas separadas, mirando hacia dentro.
- La mochila porta bebé no debe usarse para bebés de menos de 3 meses (mínimo 6 kg/13 lbs).
- La Mochila Porta Bebé no debe usarse con ningún tipo de almohadilla insertable para bebé ni con ningún otro artículo similar para bebés.
- Los bebés pequeños pueden caerse a través de un agujero para pierna.
- Ajusta los agujeros para las piernas de forma que se ajusten cómodamente a las piernas del bebé.
- Para los niños de 13 a 14 lbs (6 a 6,5 kg), es necesario usar las tiras para las piernas.
- El pequeño debe ir mirando hacia ti hasta que pueda mantener derecha la cabeza.
- La mochila porta bebé no debe llevarse en la espalda.
- La mochila porta bebé sólo debe usarse cuando se está andando, sentado o de pie.
- La mochila porta bebé NO es adecuada para usarla durante actividades deportivas o de tiempo de ocio.
- Los movimientos tuyos o del pequeño pueden afectar negativamente tu equilibrio.
- Para mantener al niño seguro en la mochila porta bebé cuando te agaches o te inclines hacia delante, acuérdate de doblar las rodillas, y NO la cintura.
- Asegúrate de que la nariz y la boca del pequeño tienen espacio suficiente para respirar libremente en la mochila porta bebé.
- No le pongas ropa demasiado abrigada a tu pequeño.
- Comprueba que todas las hebillas están firmemente abrochadas o cerradas antes de usar la mochila porta bebé.
- No utilices nunca una mochila porta bebé estropeada.

GARANTÍA EXPRESA DE DOS AÑOS

BabyBjörn garantiza al comprador consumidor original que este producto estará libre de defectos resultantes de material, diseño o mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.

Si se descubre algún defecto en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de compra, haga el favor de llamar al vendedor minorista donde compró el producto, para organizar el reemplazo del producto defectuoso. Si esto no resulta posible, haga el favor de ponerse en contacto con BabySwede LLC, según las instrucciones indicadas a continuación.

Si se descubre algún defecto después de seis (6) meses pero en un plazo máximo de dos (2) años a partir de la fecha de compra, haga el favor de llamar a BabySwede LLC, al 866-424-0200. Se le dará un número de autorización para la devolución y se le pedirá que nos envíe el producto defectuoso, con franqueo pago, junto con la prueba de compra. Haga el favor de enviar el producto a BabySwede LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134.

Si BabySwede determina que el producto es defectuoso, a su propia opción BabySwede reparará o reemplazará el producto y lo devolverá al comprador, todo ello con cargo a BabySwede.

Esta garantía se aplica solamente al material original defectuoso, o a defectos resultantes de mano de obra defectuosa. La garantía no se aplica a defectos resultantes del desgaste normal, uso incorrecto del producto, alteraciones al producto después de su comercialización, u omisión en seguir las instrucciones de uso y cuidado que se facilitan con el producto.

La garantía detallada arriba reemplazará toda y cualquier otra garantía. POR LA PRESENTE SE RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.

BABYBJÖRN

Print: 201008

BABYBJÖRN®

www.babybjorn.com

Art. 095
The mark BABYBJÖRN is protected by trademark registrations in several countries.
This product is protected by design registrations in several countries.
Patent pending.
ⓟ BabyBjörn AB
Comfort Carrier© BabyBjörn AB, 2009

For more information, please contact info@babybjorn.se
© BabyBjörn AB, 2010. BabyBjörn AB, SE-330 10 Bredaryd, Sweden
www.babybjorn.com

Exclusive distributor in USA and Canada:
BABYSWEDE LLC, 1157 Rockside Road, Cleveland, OH 44134 USA
Phone no: 866-4240200
e-mail: info@babyswede.com